

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHE

5-astmeline kiiruseregulaator RT, 3-faasilistele pingega reguleeritavatele mootoritele, koos mootorikaitsega

Tehnilised andmed

	RT 1	RT 2	RT 3	RT 4	RT 5	RT 7	RT 11	RT 14
Nimipinge	3~ 400 V, 50 Hz							
Max. ümbritseva keskkonna temperatuur	40° C							
Kaitseklass	IP 44							
Väljundpinge valitakse 5-astmelise lüliti abil	130 V / 170 V / 220 V / 270 V / 400 V							
Kaal	6,3 kg	8,1 kg	10,7 kg	14,6 kg	18,7 kg	24,7 kg	34,1 kg	37,2 kg
Mõõdud (H×W×D/mm)	335×245×133	335×245×133	335×245×133	335×245×133	300×290×160	365×320×190	365×320×190	365×320×190
Max vool	1,0 A	2,0 A	3,0 A	4,0 A	5,0 A	7,0 A	11,0 A	14,0 A

Paigaldus

- Regulaator tuleb monteerida puhtale, kindlale alusele.
- Kinnitamiseks kasutada spetsiaalseid kaasasolevaid kinnitusvahendeid ning kruvipeade alla tuleb asetada vastavad kummist tihendusseinid.
- Regulaator tuleb monteerida kohale, kus ta ei sega inimesi aga samal ajal on tagatud kontrollile kiire juurdepääs.
- Kaabli ühendus regulaatoriga peab vabalt asetsema jääma, kaabel ei tohi ühenduse kohast olla liiga pingule tõmmatud.
- Regulaatorit tuleks kaitsta otsese päikesekiirguse eest.
- Regulaator tuleb paigaldada nii et on tagatud piisav kontrolleri jahutav õhu tsirkulatsioon.
- Regulaator on varustatud mootori kaitsmega ja ventilaatori mootori termokontaktid tuleb ühendada regulaatori vastavate klemmide alla.
- Regulaatoriga võib ühendada mitu ventilaatorit, jälgides et mootorite kogu amperaaz ei ületaks kontrolleri suurimat lubatud voolutugevust ja termokontaktid peavad olema ühendatud jadamisi.


Hooldus

- Tolm regulaatori ja kinnitusseina vahelt tuleb eemaldada.
- Kontrolli ühendusklemme ja vajadusel pinguta neid.

Garantii

Tehase poolne garantii regulaatorile on üks aastat ning see ei hõlma vales ühendamisest või kasutusest tulenevaid vigu/kahjustusi.

Mõõdud

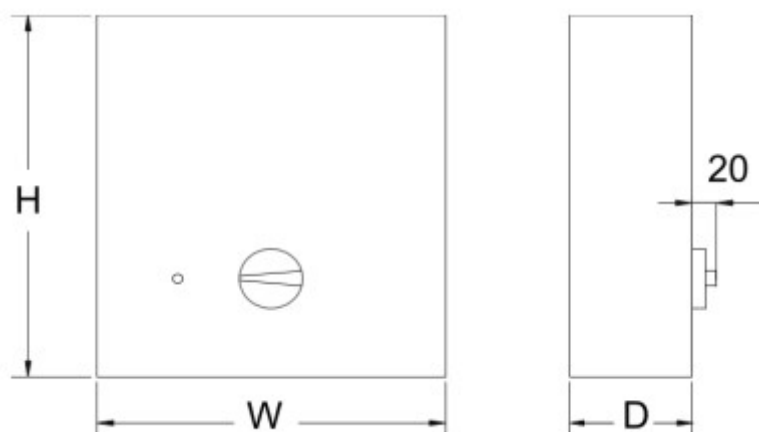

Ühendusskeem

